

RACCORDEMENT DE LA SONDE

Ce capteur livré en standard avec les afficheurs de température, se raccorde directement sur l'afficheur de température ou si celle-ci est déportée, sur notre boîtier de télé-mesure.



Sonde de température étanche est aussi antirouille grâce au tube en acier inoxydable haute qualité.

Caractéristiques techniques

Précision 0,5°C / Résolution 0,5°C

Température de fonctionnement : -55°C à +125°C


Codage des fils : Rouge (+alim 5V.), Noir (masse), Jaune (data)

Longueur du câble : 100cm

Taille du tube acier inox : 6x45mm

RACCORDEMENT SUR L’AFFICHEUR

Celle-ci se raccorde sur le bornier à vis débrochable de 4 points qui porte le repère **J6**

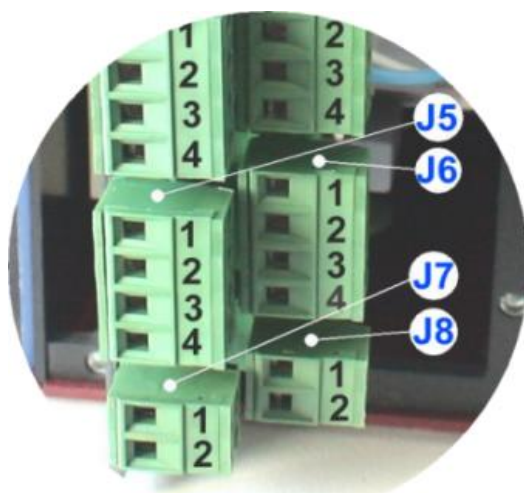


Grossissement du repérage du connecteur de la sonde de température

Couleur	Borne N°	Bornier J6
Noir	1	Masse sonde de température
Jaune	2	Mesure sonde de température
Rouge	3	+ 5 volts sonde de température
	4	Non connecté

RACCORDEMENT SUR LE BOITIER DE TELE-MESURE

Celle-ci se raccorde sur le bornier à vis de 3 points qui porte le repère J1

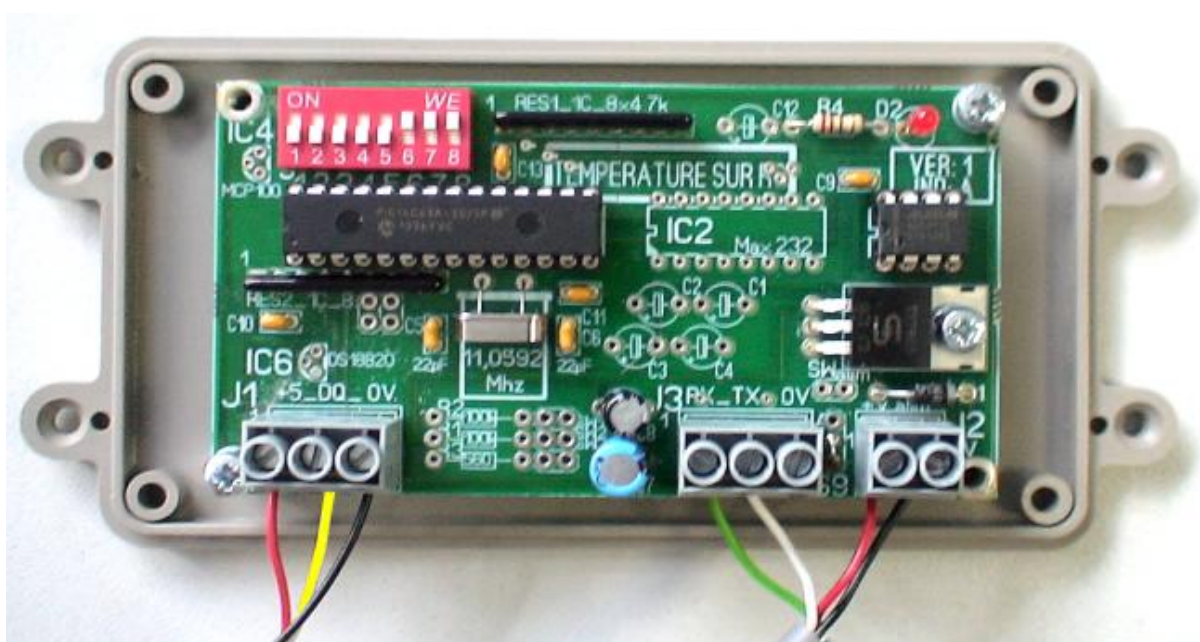

Repère	COULEUR	Fonction
1	Rouge	+ 5 volts
2	Jaune	Mesure
3	Noir	Masse