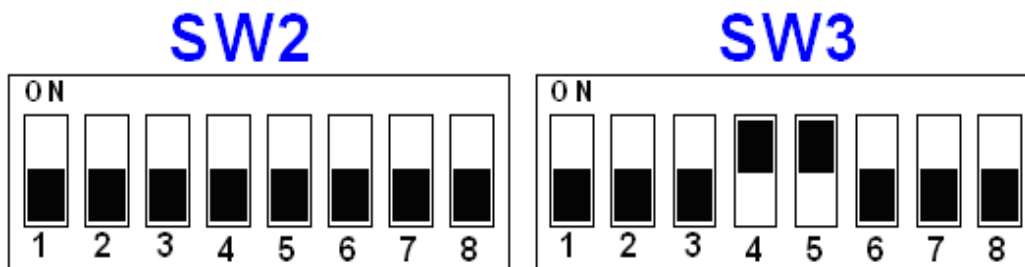

Configuration des microswitches



Attention !

La lecture des microswitches ne se fait qu'à la mise sous tension ; pour toute modification, il faut obligatoirement éteindre et rallumer l'afficheur, pour que celle-ci soit prise en compte

SW2

DIP1 sur ON pour l'affichage du J / sur OFF pour la suppression de l'affichage du J
DIP2 sur OFF
DIP3 sur OFF
DIP4 sur OFF
DIP5 sur OFF
DIP6 sur OFF
DIP7 sur OFF
DIP8 sur OFF base de temps 24h (ON pour test base de temps en secondes)

SW3

DIP1 sur OFF
DIP2 sur OFF
DIP3 sur OFF
DIP4 sur **ON**
DIP5 sur **ON**
DIP6 sur OFF
DIP7 sur OFF
DIP8 sur OFF remise à l'heure PC sur ON remise à l'heure automatique par DCF