

PARAMÉTRAGE CHRONOMÈTRE




Photo d'un exemple d'emplacement de microswitches sur la carte électronique d'un afficheur

CONFIGURATION DES MICROSWITCHES

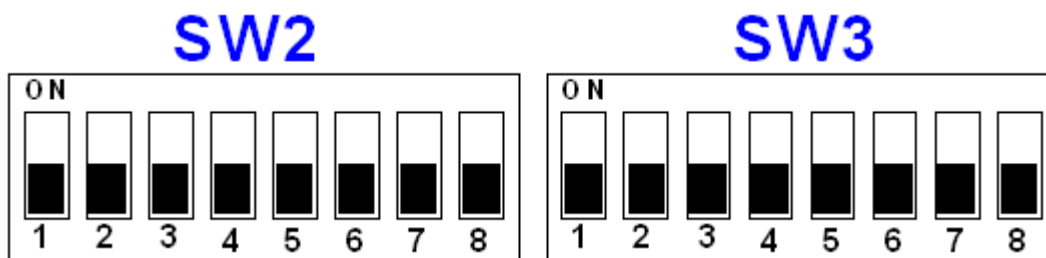


Attention !

La lecture des microswitches ne se fait qu'à la mise sous tension ; pour toute modification, il faut obligatoirement éteindre et rallumer l'afficheur, pour que celle-ci soit prise en compte

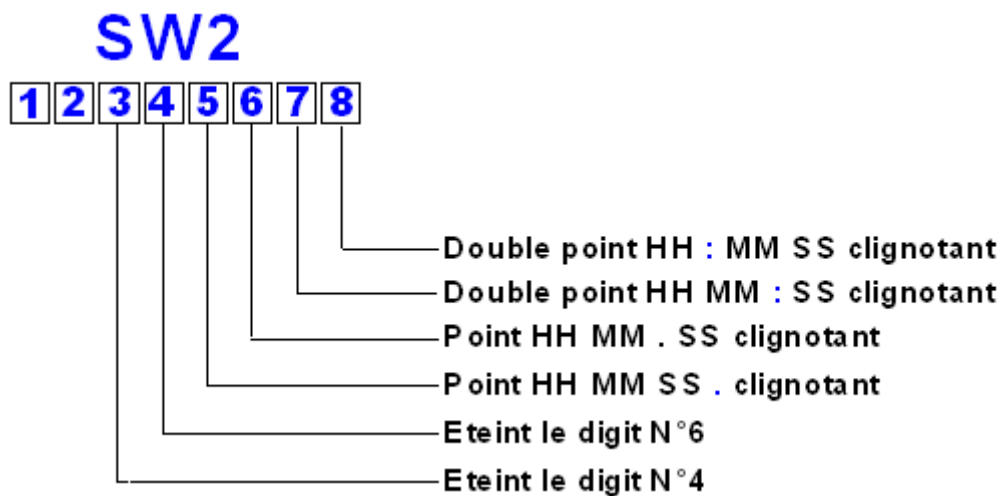

Attention ! Ces fonctions ne sont actives uniquement que si le microswitch correspondant se trouve sur ON.

SW3

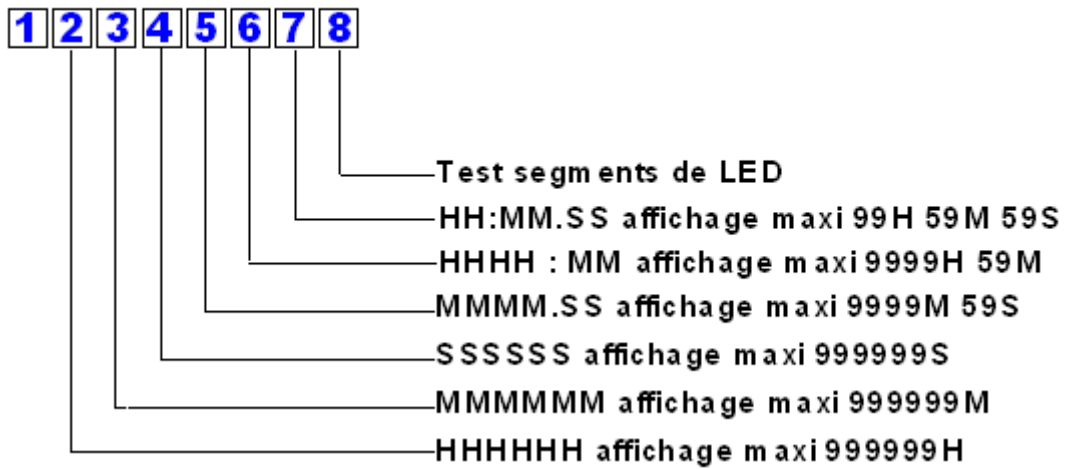

Attention ! Ces fonctions ne sont actives uniquement que si le microswitch correspondant se trouve sur ON.

On ne peut sélectionner aussi qu'un seul et unique format d'affichage.