

RACCORDEMENTS

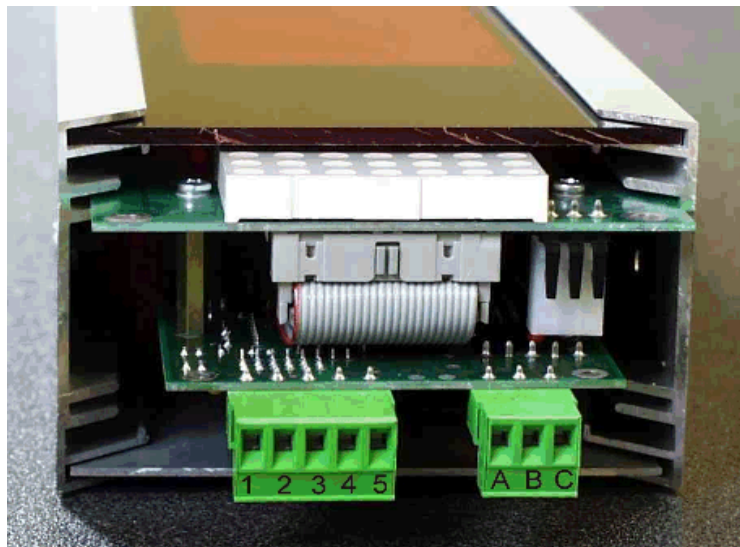
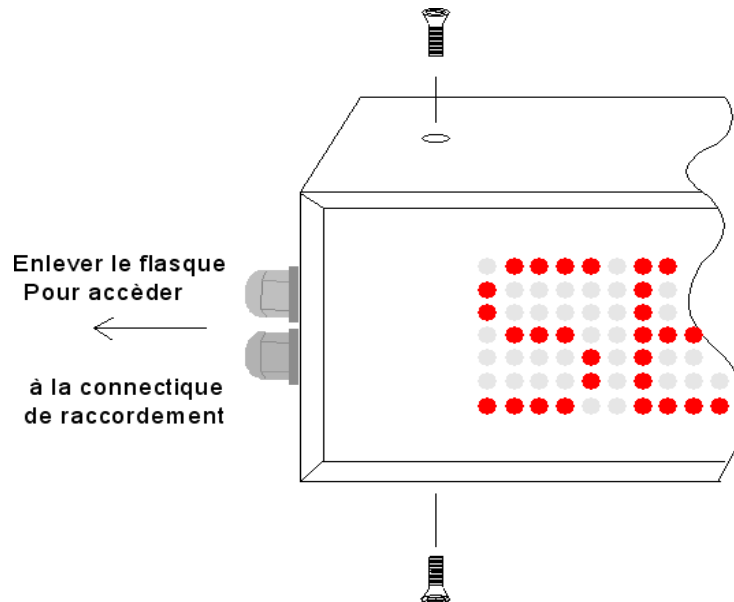




Photo d'un afficheur mono-ligne

LIAISON SÉRIE (Bornier 5 points)


Borne N°	Standard		
	RS232	RS422	RS485
1	Masse		
2		+TX	
3		-TX	
4	TX	+RX	+XMIT
5	RX	-RX	-XMIT

ALIMENTATION (Bornier 3 points)


Borne N°	Secteur	Continu
A	Neutre	+7 à 40 V DC
B	Terre	
C	Phase	Masse

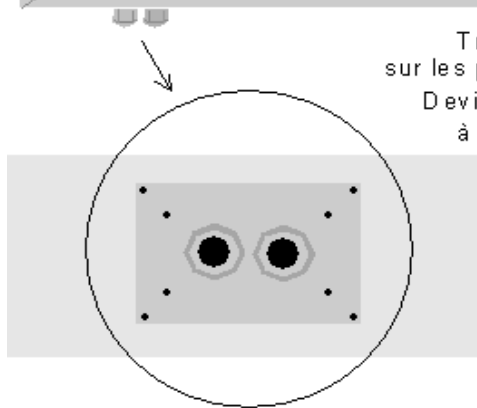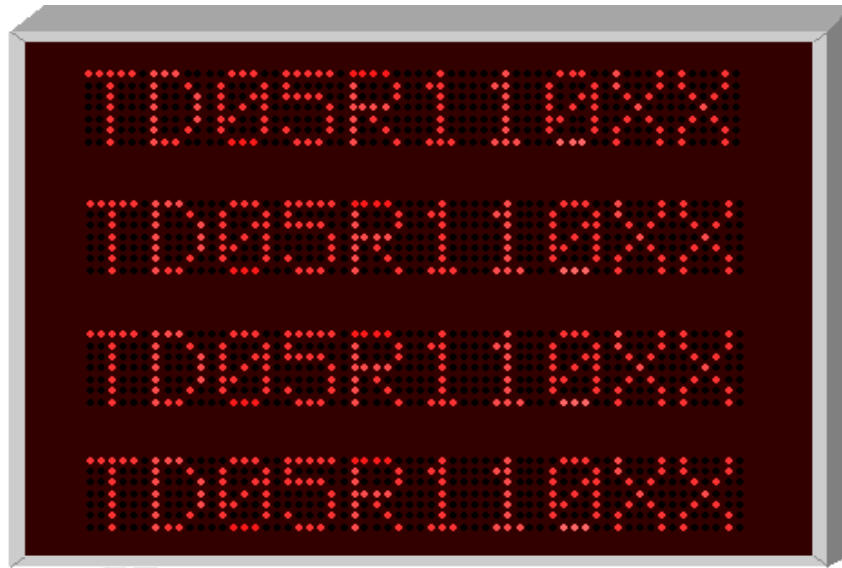

Trappe de raccordement
sur les panneaux de plus de 3 lignes
Devisser les 4 vis pour accéder
à la carte de raccordement

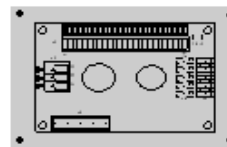

Bloc d'entrée des signaux
(conducteur 0,5 mm² maxi)

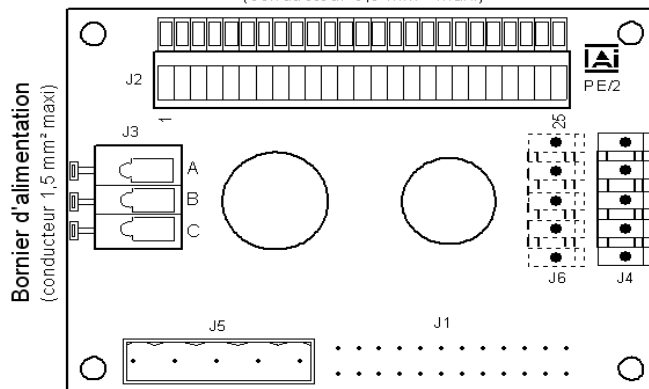

ALIMENTATION
(Bornier 3 points)

Borne N°	Secteur	Continu
A	Neutre	+7 à 40 VDC
B	Terre	
C	Phase	Masse

LIAISON SÉRIE
(Bornier orange)

Borne N°	Standard		
	RS232	RS422	RS85
1	Masse		
2	RX	-RX	-XMIT
6	TX	+RX	+XMIT
9		+TX	
11		-TX	